

Istruzioni d'uso

Per i modelli: T14-Alu (1766)

IMPORTANTE Accertarsi che chi userà l'apparecchio abbia letto e capito queste istruzioni prima di procedere all'utilizzo del medesimo.

Sblocco della maniglia (a):

1. Spingere la maniglia verso l'interno; 2. Rilasciare.

Blocco della maniglia (b):

1. Tirare la maniglia verso l'alto; 2. Avvicinare la maniglia al corpo della graffatrice; 3. Tirare la maniglia indietro.

Caricare con punti o chiodi (c):

Nota: Evitare di caricare punti e chiodi contemporaneamente. Non caricare contemporaneamente elementi di fissaggio aventi lunghezze diverse.

1. Con l'utensile capovolto, premere l'estremità del caricatore e farlo scivolare fuori.
2. Inserire i punti o i chiodi con le gambe o le punte rivolte verso l'alto, assicurandosi che (guardando dalla parte posteriore dell'utensile) si trovino sul lato sinistro del canale del caricatore;
3. Chiudere con cautela il caricatore finché non si blocca in posizione.

Nota: Si raccomanda vivamente di utilizzare solo chiodi e punti originali Rapesco

Regolatore di profondità (d):

Dispone di un regolatore di impatto/profondità per il fissaggio in materiali più o meno spessi o duri. Assicurarsi di utilizzare punti/chiodi della lunghezza appropriata e di testare l'utensile su un pezzo di prova.

- Per aumentare la potenza: Ruotare la manopola sul corpo dell'utensile verso il segno più (+).
- Per diminuire la potenza: Ruotare la manopola sul corpo dell'utensile verso il segno meno (-).

Guida bordo margine (e):

L'utensile è corredato di una pratica guida per un fissaggio accurato e preciso. Per posizionarla, aprire il clip della guida, fare scorrere la guida sulla base dell'apparecchio (dalla punta) e fissarla in posizione.

Gancio da cintura staccabile

Il gancio da cintura è stato posizionato all'interno della scatola per ridurre l'ingombro e migliorare la sostenibilità del nostro imballaggio. Se si desidera utilizzare il gancio da cintura, seguire le semplici istruzioni di assemblaggio riportate di seguito.

Nota: Per ridurre il rischio di lesioni personali, prima di effettuare qualsiasi regolazione o di rimuovere/installare il gancio da cintura, assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano stati rimossi dall'utensile e che l'impugnatura sia in posizione di blocco.

Montaggio del gancio da cintura (f, g, h):


1. Rimuovere la vite dalla parte anteriore dell'utensile (f). Mettere da parte la vite in un luogo sicuro.
2. Far scorrere il gancio in posizione (g) dal retro dell'utensile.
3. Fissare saldamente in posizione il gancio da cintura con la vite (h) utilizzata al punto 1.

Nota: Quando si fissa o si sostituisce il gancio da cintura, utilizzare solo la vite in dotazione. Assicurarsi che la vite sia ben serrata prima dell'uso.

Nota: Per ridurre il rischio di lesioni personali, NON sospendere l'utensile in alto e non appendere oggetti al gancio da cintura. Agganciare il gancio da cintura dell'utensile SOLO a una cintura di lavoro sicura.

Rimozione del gancio da cintura:

1. Rimuovere dalla parte anteriore dell'utensile la vite che tiene in posizione il gancio da cintura.
2. Staccare il gancio da cintura e avvitare nuovamente la vite in modo sicuro.

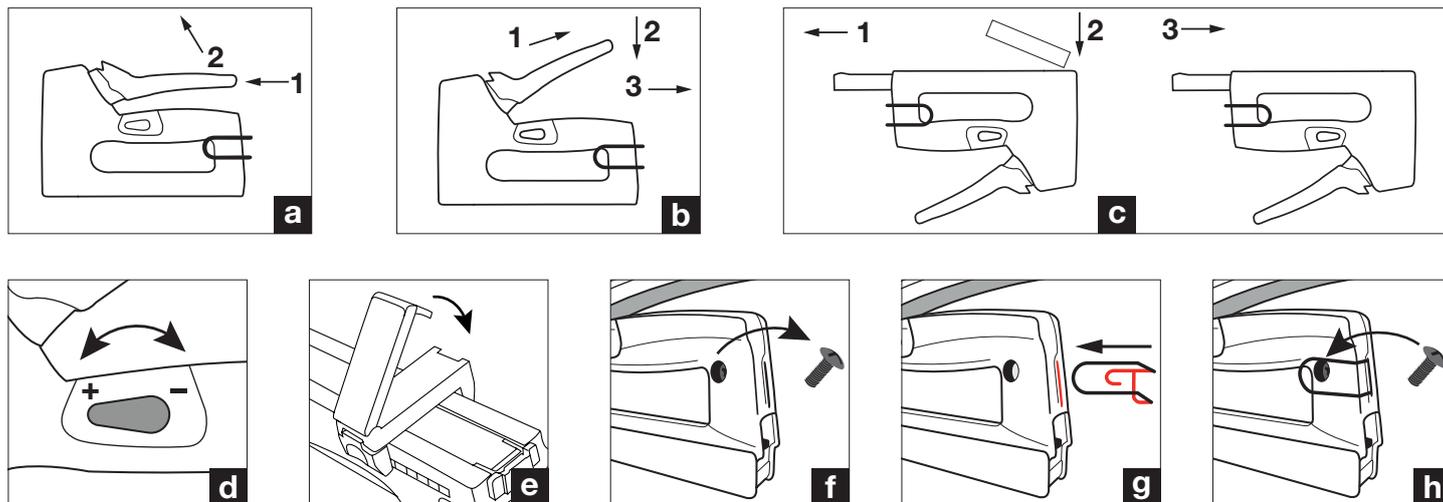

Avviso/Attenzione

- Sparare la graffatrice/chiodatrice solo quando è posizionata in loco per il fissaggio del materiale richiesto.
- Rilasciare l'impugnatura nella posizione iniziale prima di sparare ogni colpo.
- Non sparare mai la graffatrice/chiodatrice in aria, per non incorrere in gravi lesioni.
- L'operatore e le persone che si trovano nelle vicinanze della graffatrice/chiodatrice devono indossare occhiali protettivi CE o UKCA.
- Utilizzare esclusivamente punti/chiodi Rapesco, poiché altri possono causare inceppamenti o danni all'utensile.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Fate sempre attenzione a ciò che fate e usate il buon senso.
- Non indossare abiti larghi o gioielli che possano impigliarsi nelle parti in movimento.
- Riporre la graffatrice/chiodatrice con l'impugnatura in posizione di blocco.

Consulenza sul Prodotto e Assistenza Tecnica

Se avete un problema con la vostra graffatrice/chiodatrice manuale Rapesco, scrivete a: service@rapesco.com

Risoluzione di problemi

Se l'utensile non funziona correttamente, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se questo non risolve il problema, contattateci all'indirizzo: service@rapesco.com

Punti/chiodi inceppati nell'utensile	L'utensile non spara i punti/chiodi	L'utensile non introduce completamente i punti/chiodi
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare punti/chiodi Rapesco originali come specificato per l'utensile. • Assicurarsi che la lunghezza dei punti/chiodi sia adatta al materiale. • Liberare/pulire il caricatore e la punta della graffatrice/chiodatrice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare chiodi/punti nel caricatore. • Utilizzare punti/chiodi Rapesco originali come specificato per l'utensile. • Liberare/pulire il caricatore e la punta della graffatrice/chiodatrice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la lunghezza dei punti/chiodi sia adatta al materiale. • Utilizzare il regolatore di profondità per aumentare o ridurre la potenza durante il fissaggio su materiali morbidi o duri. • Il materiale potrebbe essere troppo duro per poter inserire completamente i punti/chiodi di questa lunghezza. • Potrebbe essere necessario esercitare una certa pressione sulla parte superiore dell'utensile.

Istruzioni d'uso

Per i modelli: T14-Alu (1766)

Rimozione di punti/chiodi inceppati

È necessario rimuovere eventuali punti o chiodi inceppati prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio. Se si utilizza l'utensile mentre è inceppato, si rischia di danneggiare il meccanismo.

- Assicuratevi che il caricatore non sia rivolto verso di voi o verso altri.
- Premere il meccanismo di rilascio e fare scorrere il caricatore.
- Inclinare l'utensile per rimuovere dal canale del caricatore (si possono usare delle pinze) eventuali punti/chiodi inutilizzati, questo dovrebbe eliminare i punti/chiodi incastrati.
- Non utilizzare nuovamente i chiodi/punti danneggiati.
- Testare attentamente l'utensile prima di usarlo nuovamente.

Garanzia

Tutti gli utensili manuali Rapesco sono soggetti a verifiche e collaudi accurati, nonché a rigorosi controlli di qualità. Rapesco offre pertanto la seguente garanzia. La richiesta di garanzia basata sul contratto di vendita con il rivenditore, compresi i diritti legali, non sarà influenzata da questa garanzia.

Un mese di garanzia

Se non si è completamente soddisfatto delle prestazioni del prodotto o se è difettoso o danneggiato al momento dell'acquisto, sostituiremo il prodotto o emetteremo un rimborso completo entro 28 giorni dall'acquisto. È necessario presentare una prova di acquisto sotto forma di ricevuta originale e l'apparecchio integro dovrà essere restituito al punto di acquisto originale. Questo non pregiudica i diritti giuridici riconosciuti al cliente.

Cinque anni di garanzia standard

Se la graffatrice Rapesco dovesse risultare difettosa a causa di lavorazione o materiali difettosi, entro 60 mesi dalla data di acquisto e a nostra discrezione, garantiamo la sostituzione gratuita. Questa garanzia non copre:

- Apparecchi sottoposti a modifiche o aggiunte non autorizzate.
- Difetti causati da accessori, componenti, parti di ricambio o punti/chiodi non originali Rapesco.
- Componenti soggetti a normale usura a seguito di utilizzo conforme alle indicazioni.
- È necessario presentare una prova d'acquisto sotto forma di ricevuta originale.