


IT Perforatrice a 6 Fori Regolabile



Perforatrice a 6 fori con due set di punzoni regolabili in quattro posizioni diverse per adattarsi al formato di carta utilizzato. Ogni set contiene tre punzoni fissi che perforano fori distanziati 19 mm fra di loro. A seconda della posizione dei due gruppi di punzoni, la distanza tra il 3° e il 4° foro varia come segue:

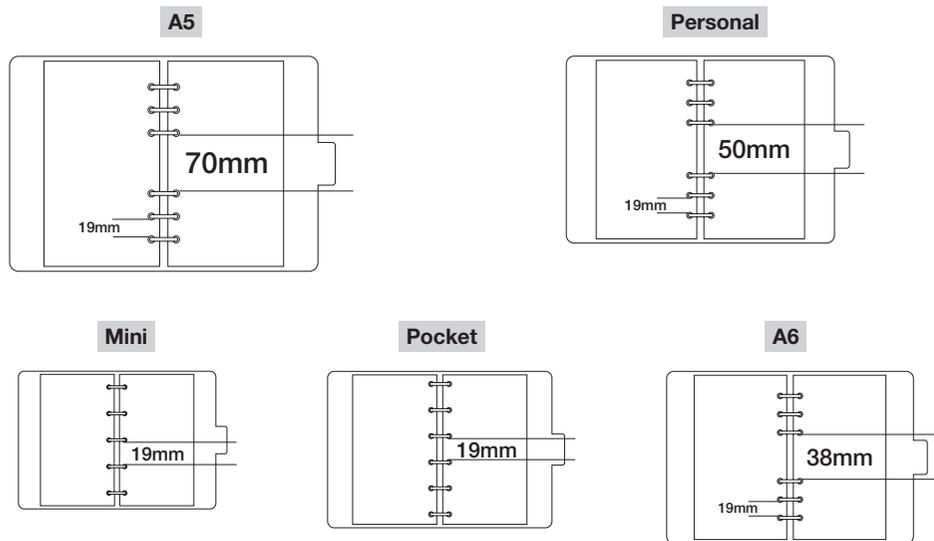

Suggerimenti e Consigli:

- I punzoni in acciaio sono lubrificati durante il processo di produzione e potrebbero lasciare un piccolo residuo di grasso sulla carta nelle prime punzonature pertanto si consiglia di usare inizialmente un foglio di prova da scartare.
- Per una punzonatura senza problemi, svuotare regolarmente il vassoio dei coriandoli.

- Per una maggiore precisione, piegare o segnare a metà il lato da perforare del foglio. Quindi, allineare questo segno nel foglio con il marchio o indentazione che si trova al centro della parte superiore della perforatrice.
- Al primo utilizzo i punzoni possono risultare rigidi da muovere, ma il problema si ridurrà con l'uso.
- Inviare una e-mail a: service@rapesco.com se avete un problema con la vostra perforatrice a 6 fori o avete bisogno di aiuto per la compatibilità.

Fig 1

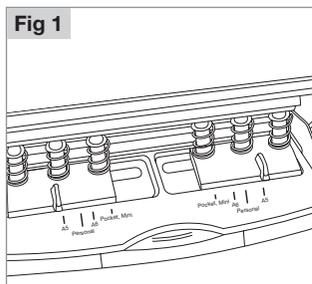


Fig 2

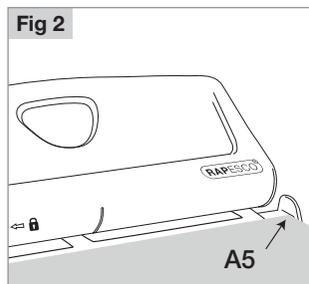


Fig 3

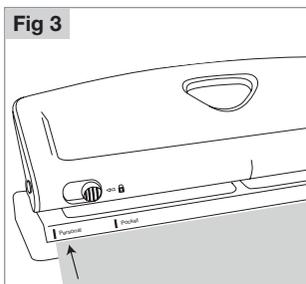


Fig 4

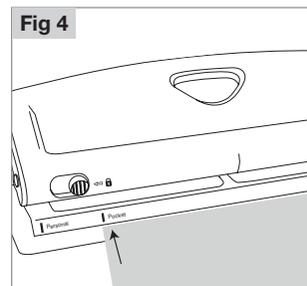


Fig 5


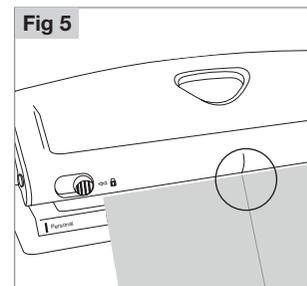


Fig 6

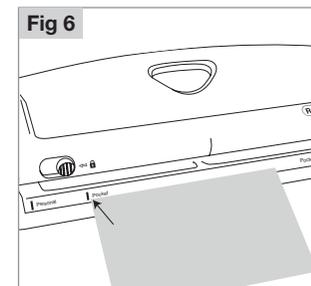

Rapesco Office Products Plc, Kent UK
Rapesco-Tacwise BV, Netherlands
rapesco.com

Istruzioni per l'uso del Modello: 1725

Sblocco della Perforatrice::

Spingere la parte superiore metallica della perforatrice verso il basso, per sbloccarla automaticamente.

Blocco della Perforatrice:

Spingere leggermente verso il basso con una mano la parte superiore metallica della perforatrice, mentre con l'altra mano far scorrere l'interruttore di chiusura fino alla posizione di blocco. Mantenere l'interruttore in posizione di blocco mentre si rilascia la parte superiore della perforatrice.

Impostazione della Perforazione:

Per A5:

1. Far scorrere i due set di punzoni sul retro della perforatrice su "A5". (Fig.1)
2. Posizionare la carta in modo che un'estremità sia allineata con la guida esterna "A5" sulla base della perforatrice. (Fig.2)

Per Personal, Compact e Slimline:

1. Far scorrere i due set di punzoni sul retro della perforatrice su "Personale".
2. Posizionare il bordo da punzonare allineato con le due linee bianche contrassegnate "Personal" sulla parte anteriore della perforatrice. (Fig.3)

Per Pocket:

1. Far scorrere i due set di punzoni sul retro della perforatrice su "Pocket, Mini".
2. Posizionare il bordo da punzonare allineato con due linee bianche contrassegnate "Pocket" sulla parte anteriore della perforatrice. (Fig.4)

Per A6:

1. Far scorrere i due set di punzoni sul retro della perforatrice su "A6".
2. Piegare o segnare a metà il bordo del foglio da perforare.
3. Allineare questo segno nel foglio con il marchio o indentazione che si trova al centro della parte superiore della perforatrice. (Fig.5)

Per Filofax® Mini:

1. Far scorrere i due set di punzoni sul retro della perforatrice su "Pocket, Mini".
2. Allineare la linea a sinistra contrassegnata con "Pocket" sulla parte anteriore della perforatrice con il bordo inferiore del foglio da perforare. (Fig.6)