

Cucitrice elettrica USB 626EL

Istruzioni d'uso

Si raccomanda di leggere con attenzione le indicazioni seguenti prima di utilizzare la cucitrice

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto


Collegamento della cucitrice

Questa cucitrice può essere alimentata mediante batterie (non in dotazione) o tramite l'apposita porta USB con cavo incluso nella confezione.

Per utilizzare la cucitrice con il cavo USB, inserire il connettore nella porta contrassegnata dalla scritta "USB" ubicata sul retro della cucitrice. Quindi, collegare l'altra estremità del connettore preferibilmente a una presa USB da muro, oppure alla porta USB del computer.

NOTA: Il collegamento della cucitrice alla porta USB del computer potrebbe risultare meno efficiente rispetto al collegamento a una presa da muro.


Utilizzo della cucitrice

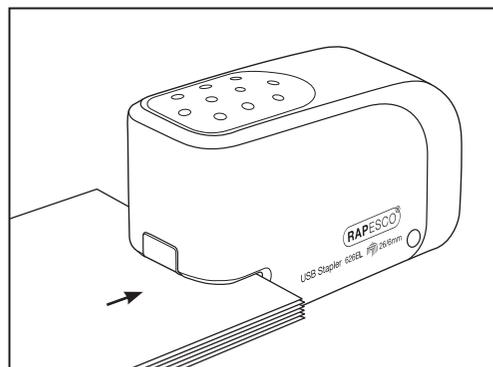

1. Posizionare la cucitrice su una superficie stabile e rigida prima di inserirvi i fogli di carta.
2. Per attivare la cucitrice, inserire semplicemente dei fogli di carta (massimo 15) nell'apertura ubicata all'estremità anteriore della stessa. La spillatura si avvierà automaticamente all'inserimento della carta.


Dimensioni	Peso	Graffette compatibili	Capacità
131 (L) x 52 (P) x 84 (A) mm	280 g	26/ 6 mm	Max. 15 fogli (80 gsm)

Installazione delle batterie

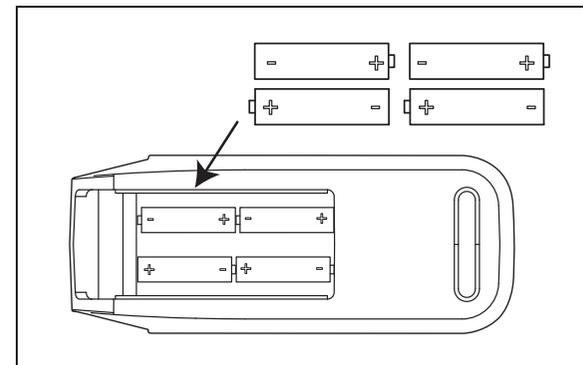

1. Aprire il vano batterie situato sul fondo della cucitrice.
2. Inserire quattro batterie alcaline AA (1,5 V) nuove o batterie ricaricabili nel vano, avendo cura di rispettarne la polarità come raffigurato nello schema riportato.
3. Chiudere il vano batterie.

Caricamento delle graffette

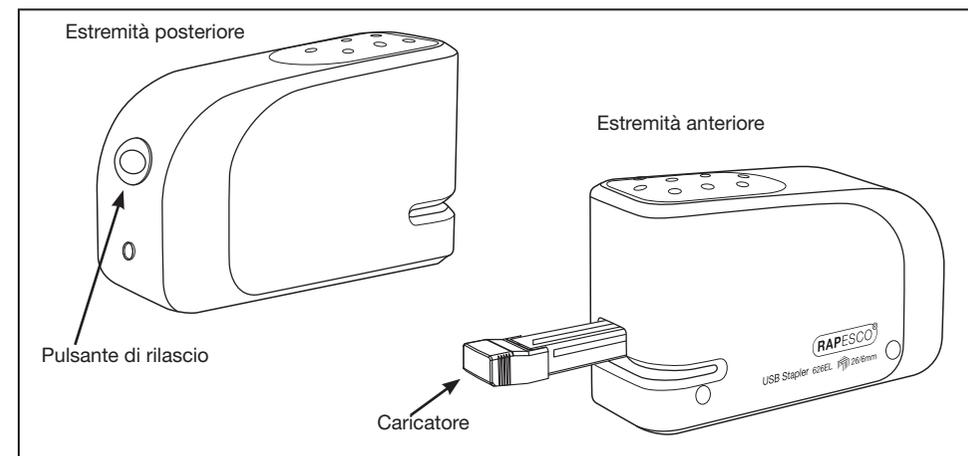


1. Accertarsi che non vi siano fogli di carta inseriti nell'apertura della cucitrice prima di aggiungere graffette.
2. Premere il pulsante sul retro della cucitrice per espellere il canale del caricatore graffette.
3. Inserire le graffette Rapesco da 26/ 6 mm all'interno dell'apposito canale; quindi, spingerlo delicatamente nella posizione iniziale fino a quando non si avverte uno scatto.

Evitare gli inceppamenti di carta

1. Gli inceppamenti si verificano quando i fogli di carta inseriti superano la capacità massima della cucitrice. NON tentare di spillare più di 15 fogli (80 gsm) contemporaneamente.
2. Tra un utilizzo e l'altro, consentire al motore della cucitrice di completare il ciclo prima di rimuovere la carta dall'apertura.
3. NON continuare a utilizzare la cucitrice se le batterie sono in esaurimento.


Eliminare gli inceppamenti di carta

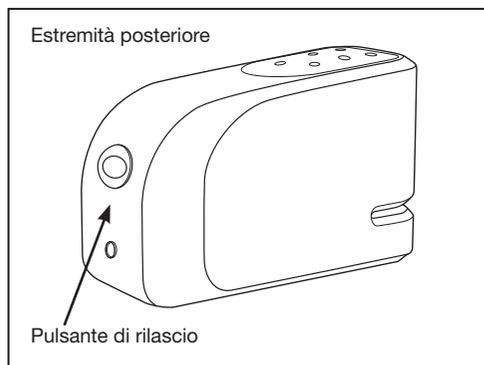

1. In caso di inceppamenti, **NON** tentare di estrarre con forza la carta dall'apertura della cucitrice prima di eseguire le operazioni indicate ai passi 2 e 3 per non danneggiare il motore e la cucitrice stessa.
2. Se la carta è inceppata, rimuovere le batterie o scollegare il cavo di alimentazione USB; quindi, premere il pulsante ubicato sul retro della cucitrice per consentire l'espulsione del canale del caricatore graffette.
3. Estrarre delicatamente il canale e rimuovere la carta inceppata e le graffette.
4. Accertarsi che le graffette siano caricate correttamente prima di spingere il canale nella posizione originale.
5. Reinserire le batterie o collegare nuovamente il cavo di alimentazione per utilizzare la cucitrice.

Consigli e avvertenze

1. Estrarre la carta troppo velocemente o con forza avrà l'effetto di danneggiare il motore della cucitrice, poiché il meccanismo di movimento è progettato per eseguire un ciclo completo a ogni utilizzo.
2. NON fare cadere la cucitrice per non danneggiare i componenti interni.
3. NON utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente; sostituire sempre tutte e 4 le batterie.
4. NON utilizzare batterie alcaline e ricaricabili contemporaneamente per evitare il rischio di esplosione; le 4 batterie installate devono essere sempre della stessa tipologia.
5. Per evitare possibili danni provocati dalla perdita di liquido dalle batterie, rimuovere le batterie quando la cucitrice non viene usata per periodi di tempo prolungati.
6. Analogamente a ogni altra apparecchiatura elettrica, tenere lontano dalla portata dei bambini.
7. Questa cucitrice è destinata esclusivamente alla spillatura di carta; evitare pertanto di inserirvi oggetti o materiali di altra tipologia.
8. Il cavo USB in dotazione è compatibile solo con connettori USB 2.0 di tipo A.
9. Attenzione: questo prodotto NON è un giocattolo.

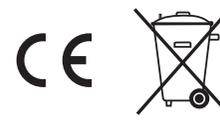

Evitare di smaltire le apparecchiature elettriche nei rifiuti urbani misti e utilizzare gli appositi punti di raccolta.

Contattare l'amministrazione locale di competenza per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.

Rapesco Office Products Plc, Kent UK
Rapesco-Tacwise BV, Netherlands
rapesco.com