

Temperamatite automatico PS12-USB con batterie/alimentazione USB

Istruzioni d'uso

Si raccomanda di leggere con attenzione le indicazioni seguenti prima di utilizzare il temperamatite.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto


Collegamento del temperamatite

Questo temperamatite automatico può essere alimentato mediante batterie (non in dotazione) o tramite l'apposita porta USB con cavo incluso nella confezione.


Per utilizzare il temperamatite con il cavo USB, inserire il connettore nella porta contrassegnata dalla scritta "USB" ubicata sul retro dell'apparecchio. Quindi, collegare l'altra estremità del connettore preferibilmente a una presa USB da muro, oppure alla porta USB del computer.

NOTA: Il collegamento del temperamatite alla porta USB del computer potrebbe risultare meno efficiente rispetto al collegamento a una presa da muro.

Utilizzo del temperamatite

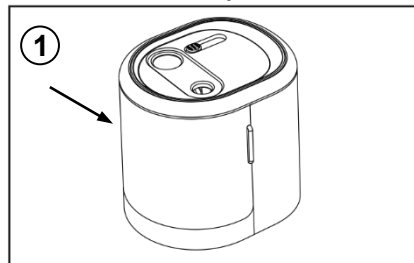


Posizionare il temperamatite su una superficie stabile e rigida prima di inserire una matita nell'apposito foro. Inoltre, accertarsi che il vassoio di raccolta trucioli sia saldamente chiuso e montato nella posizione corretta prima dell'uso.

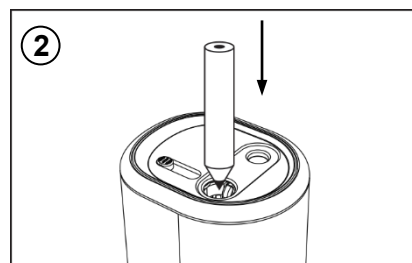

Inserire la matita all'interno del foro di misura corrispondente; per le matite da 9-12 mm, aprire il coperchio di sicurezza per accedere al foro. Il motore si avvierà automaticamente. Tenere ferma la matita mentre il dispositivo è in funzione e rimuoverla dopo un massimo di 3-4 secondi, poiché un tempo più lungo potrebbe danneggiare il motore.

Dimensioni	Peso	Dimensioni matite compatibili
84 (L) x 72 (P) x 76 (A) mm	169g	6-12mm


Svuotare il vassoio di raccolta trucioli

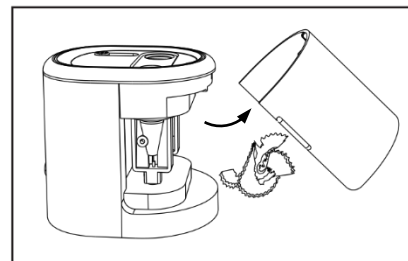

1. Svuotare il vassoio di raccolta trucioli quando è pieno per metà. In caso contrario, il funzionamento del temperamatite risulterà compromesso e un vassoio eccessivamente pieno potrà danneggiare seriamente il prodotto.
2. Prima di rimuovere il vassoio di raccolta trucioli, tenere il temperamatite in posizione verticale direttamente sopra il cestino dei rifiuti.
3. Afferrare entrambe le estremità del coperchio e rimuoverlo. Eliminare il contenuto del vassoio e reinstallare saldamente il coperchio.
4. Il temperino non funzionerà a meno che il coperchio del contenitore per trucioli non venga inserito correttamente nella posizione originale e chiuso completamente.


Sostituzione delle unità lame

NOTA: Non toccare le lame. Durante la rimozione delle unità lame e l'installazione dei componenti di ricambio, limitarsi ad afferrare l'involucro in plastic.

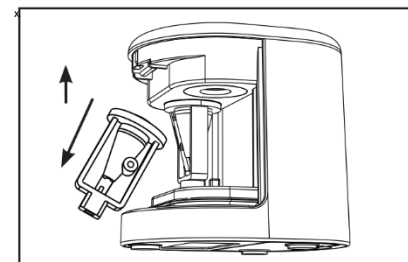


RapESCO PS12-USB è fornito con 2 unità lame di ricambio di tipo standard e 2 di tipo jumbo.

1. Rimuovere il coperchio dopo aver svuotato il vassoio di raccolta trucioli.
2. Sollevare le unità lame usate per rimuoverle dall'apposito supporto all'interno del temperamatite.

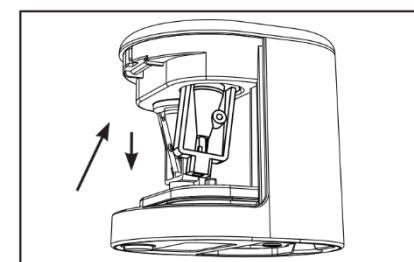

3. Inserire le unità lame di ricambio spingendole verso l'alto all'interno del temperamatite e abbassandole per consentirne il fissaggio.
4. Chiudere completamente il coperchio del contenitore per trucioli assicurandosi che sia reinserito correttamente nella posizione originale.

Installazione delle batterie

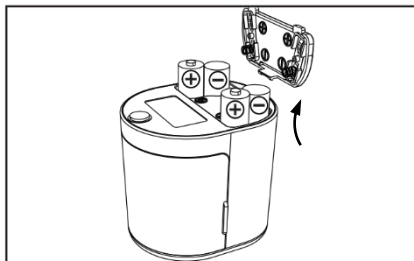


1. Aprire il vano batterie situato sul fondo del temperamatite.
2. Inserire quattro batterie alcaline AA (1,5 V) nuove o batterie ricaricabili nel vano, avendo cura di rispettarne la polarità come raffigurato nello schema riportato di seguito.
3. Chiudere il vano batterie.



Evitare di smaltire le apparecchiature elettriche nei rifiuti urbani misti e utilizzare gli appositi punti di raccolta.

Contattare l'amministrazione locale di competenza per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.

Rimozione di mine rotte dall'unità lama

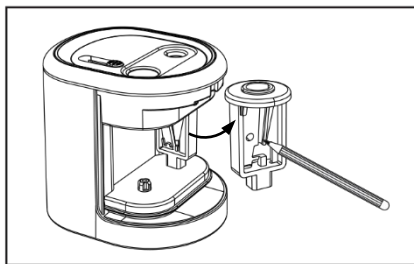

Per rimuovere una mina spezzata dal dispositivo di taglio, rimuovere l'unità come descritto alla sezione **“Sostituzione delle unità lama”**. Utilizzare la punta di una matita per rimuovere la mina facendola scorrere avanti e indietro contro la lama, fino al rilascio della mina spezzata. Evitare di utilizzare oggetti metallici (come forbici o cacciaviti) per non rischiare di danneggiare la lama.

Pulizia del temperamatite

Pulire regolarmente il dispositivo per garantirne il corretto funzionamento.

1. Utilizzare una spazzola di piccole dimensioni (come un pennello a setole spesse o uno spazzolino da denti) per pulire la lama. Non usare mai oggetti metallici per non rischiare di danneggiare la lama.
2. Il vassoio di raccolta trucioli può essere rimosso e pulito solo con acqua, ma verificare che sia completamente asciutto prima dell'uso.
3. Non pulire l'unità temperamatite principale con acqua o altri liquidi.

Matite colorate

1. Le matite colorate provocano l'accumulo di cera sulla lama.
2. Si raccomanda di utilizzare il dispositivo alternando tra matite colorate e matite in grafite, poiché ciò aiuterà a tenere pulita la lama. Non dimenticare di pulire regolarmente il temperamatite seguendo le istruzioni riportate.

Consigli e avvertenze

1. Applicare una pressione eccessiva o forzare la matita potrebbe causare l'inceppamento del motore. Se la velocità risulta rallentata, ridurre la pressione applicata sulla matita fino a quando non viene ripristinata la normale velocità del motore.
2. Il temperamatite non può essere avviato se il coperchio anteriore è stato rimosso. Verificare che il coperchio sia stato installato correttamente prima di avviare il dispositivo.
3. Appuntare matite colorate lascia dei residui di colore sulle lame ed è quindi importante pulire il temperamatite dopo l'utilizzo.
4. Notare che le matite a pastello sono molto più abrasive rispetto alle matite in grafite e possono richiedere una sostituzione frequente delle lame.
5. Non spegnere mai il temperamatite scollegando l'alimentazione.
6. Non utilizzare con pastelli a cera, gessi o matite in cera morbida, in quanto tali materiali avranno l'effetto di ostruire le lame del temperamatite.
7. Non toccare o tentare di rimuovere le lame del dispositivo di taglio.
8. Non far cadere a terra il dispositivo.
9. Analogamente a ogni altra apparecchiatura elettrica, tenere lontano dalla portata dei bambini e NON inserire le dita nei fori del temperamatite.
10. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso come temperamatite; evitare di inserirvi oggetti di diverso tipo.
11. Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente; sostituire sempre tutte e 4 le batterie.
12. Non utilizzare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichelcadmio) contemporaneamente; le 4 batterie installate devono essere sempre della stessa tipologia.
13. Per evitare possibili danni provocati dalla perdita di liquido dalle batterie, rimuovere le batterie quando il temperamatite non viene usato per periodi di tempo prolungati.

Risoluzione dei problemi -- Il temperino non funziona/non ha alimentazione

- Controllare che tutte le batterie abbiano carica sufficiente. Sostituire con 4 batterie nuove (vedere punto 11 nella sezione Consigli e avvertenze).
- Verificare che le batterie siano state installate correttamente (polarità +ve e -ve).
- Verificare che la tensione di ingresso del cavo USB sia sufficientemente alta (5 V).
- Verificare che la penna sia stata inserita nel foro corretto in base alle sue dimensioni, altrimenti l'accensione automatica non si attiverà.
- Assicurarsi che il coperchio del contenitore per trucioli sia completamente chiuso, altrimenti il prodotto smetterà di funzionare.
- Svuotare il contenitore per trucioli; se è troppo pieno, l'affilatrice non funzionerà correttamente.

Rapesco Office Products Plc, Kent UK
Rapesco-Tacwise BV, Netherlands
rapesco.com

Rapesco Office Products PLC, Unit 1 Connections Business Park Otford Road, Sevenoaks, Kent. England TN14 5DF
Rapesco-Tacwise BV, Kraijenhoffstraat, 137A, 1018RG Amsterdam, Netherlands.