
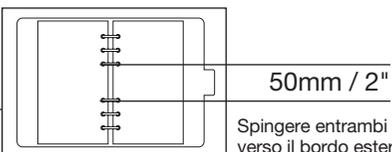


# Modello Perforatore Regolabile a 6 fori per Agende e Organizer - impostazioni & compatibilità

(Codes: 1321, 1322, 1323, 1342 & 1344)

**RAPESCO**<sup>®</sup>  
worldwide

## Personal, Compact, Slimline & Timer 17 Organizzatori

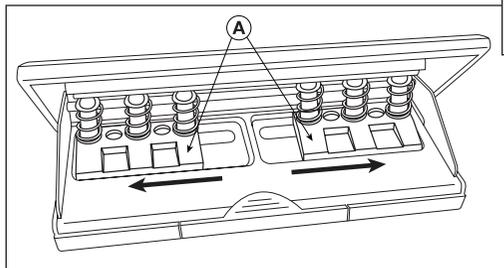



Spingere entrambi i punzoni verso il bordo esterno del perforatore **A**, in modo tale che i segni su i punzoni siano allineati con le linee per Compact, Slimline & Timer 17 sul perforatore.

Utilizzare il segno al centro **E** sulla parte anteriore del perforatore per posizionare al centro il vostro foglio. Tirare fuori la guida/righello finché scatta in posizione e si allinea con il marchio PERSONAL.

Posizionare la carta in modo che un bordo si allinei con l'estremità del righello/guida.

Perfora il foglio per ottenere un foglio perforato che si adatta a agende Personal, Compact, Slimline & Timer 17 organiser.

## Planner & Timer 21 Organisers

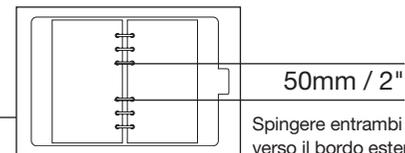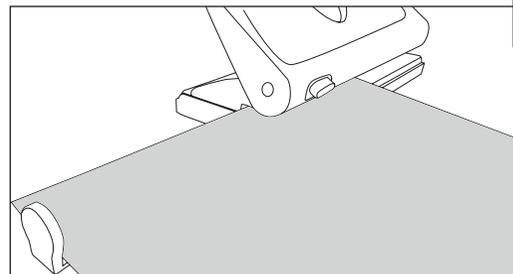



Spingere entrambi i punzoni verso il bordo esterno del perforatore **A**, in modo tale che i segni su i punzoni siano allineati con le linee per Planner & Timer 21 sul perforatore.

Tirare fuori la guida/righello finché scatta in posizione e si allinea con il marchio 21 Timer.

Posizionare la carta in modo che un bordo si allinea con l'estremità del righello/guida. Forare la prima serie di 3 fori, capovolgere il foglio e ripetere l'operazione per ottenere la seconda serie di 3 fori.

**Nota:** I punzoni più vicini alla guida/righello sono gli unici necessarie per forare un foglio per Planner & Timer 21.


## Pocket & Timer 14 Organisers

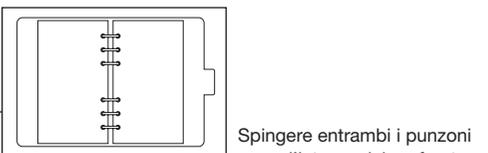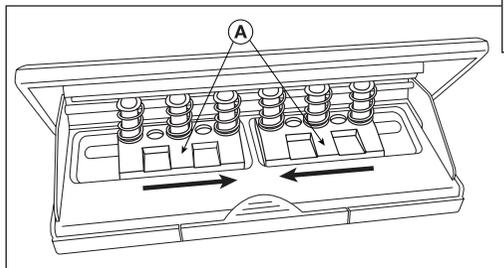

Spingere entrambi i punzoni verso l'interno del perforatore **A**, in modo tale che i segni su i punzoni siano allineati con le linee sul perforatore per Pocket & Timer 14.

Utilizzare il segno al centro **E** sulla parte anteriore del perforatore per posizionare al centro il vostro foglio, e assicurarsi che un bordo del foglio si allinei con la linea di marcatura " ← Pocket" sulla parte anteriore della base.

## Mini Organisers


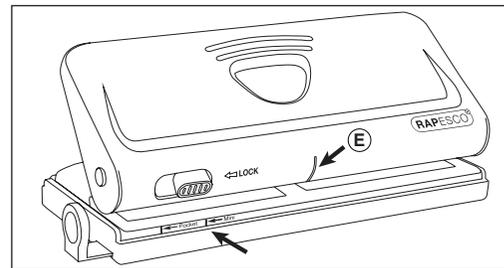


Assicurarsi che i punzoni siano allineati in posizione, in modo tale che i segni su i punzoni siano allineati con le linee per il formato Mini su perforatore.

Assicurarsi che un bordo del foglio si allinei con la linea di marcatura " ← Mini" sulla parte anteriore della base. Il foglio perforato ora si adatta a un Mini organizer.

**Nota:** Al primo utilizzo del perforatore potrebbe risultare rigido da spostare, ma ciò faciliterà con uso. Inoltre, quando si allineano fogli per il formato A5, Planner, Timer 21 & Mini, il marchio del centro **E** non è applicabile.

## Agenda & A6 Organisers

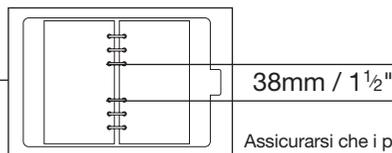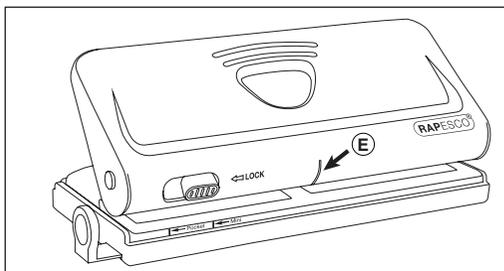

Assicurarsi che i punzoni siano allineati in posizione **A**, in modo tale che i segni su i punzoni siano allineati con le linee per il formato A6 sul perforatore.

Utilizzare il segno al centro **E** sulla parte anteriore del perforatore per posizionare al centro il vostro foglio.

Perfora il foglio per ottenere un foglio perforato che si adatta a Agenda /& A6 Organizer A6.